

ストレスレス® パワーレッグ&バック 取扱説明書

このたびはストレスレス®製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
安全にご利用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。




(お願い)

製品に付属の品質保証書とお買い上げの納品書または領収書を一緒に保管してください。
他の方へお譲りする場合は、品質保証書も一緒にお渡しください。

(機能と操作方法)

電源コードをご使用の場合

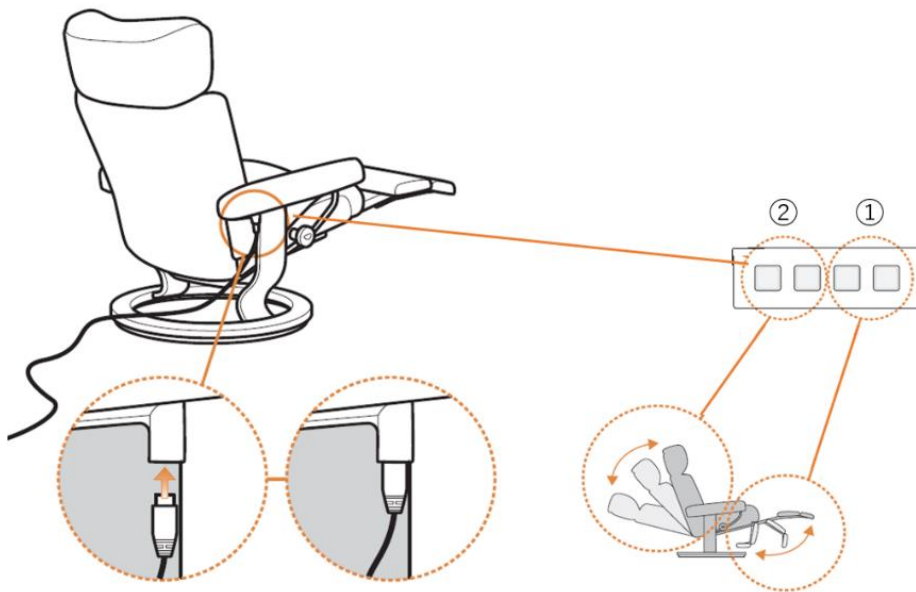

シートに座って右側、ひじ下に電源コードを接続する（磁石式）。次に電源を入れる。
電源プラグを AC100V のコンセントに差し込んでください。シートに座って右側のアーム下に
4つの操作ボタンが配置されています。

4つの操作ボタンで ①フットレスト開閉 ②リクライニングの調整をします。（上記図参照）
さらに一番深くリクライニングした状態で、手動でヘッドレストを倒すと寝姿勢になります。
(ニュープラス™システム)



1 チェアに腰掛け、深くリクライニングします。



2 リクライニングした状態で、体はシートにゆだねたまま両手をヘッドレスト上部に掛け、手前に引いてください。



3 ヘッドレストに掛けた手をゆっくり離してシートを倒します。シートが後ろにふわりと倒れたら、プラス™システムは解除されています。



4 チェアを起こすと、プラス™システムが再び作動します。

バッテリーでご使用の場合

- バッテリーはオプションです。別添の取付け方法の用紙を確認し、座面裏に取付けてください。
- 開梱した初期状態では、電池パックは充電されていませんので、充電が必要です。初回の推奨充電時間は24時間です。
- 通常の充電の目安は、1週間ごとに1回、約6時間の充電をお薦めします。
- 充電済のバッテリーパックで稼働させる場合は、コンセントとバッテリーの接続は不要なので、コードがチェアから出て見えることなく、ご使用いただけます。

バッテリーパック充電方法

- ① バッテリーは座面裏に設置するため、チェアの背もたれを静かに床につける。

※チェアは重量物ですので、背もたれを床につける際や移動は、必ず大人2人以上で行ってください。ケガや床・チェアを傷付ける原因になります。


- ② バッテリーを設置後、本体に接続し、充電する。本体は電源コードをつないだ状態にしておく。
※充電完了後は電源コードを抜いてご使用ください。電源コードとバッテリーを両方一緒に稼働し続けるとバッテリーの劣化が早まる可能性があります。



■バッテリーパック 充電状態



グリーン色	充電完了
オレンジ色	充電少ない
音が鳴る	充電が必要

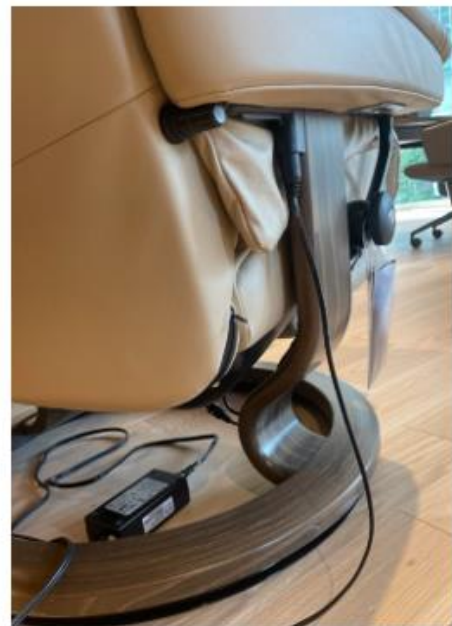

頭部・腰部のサポートについて

リクライニングすると内部にあるS字型スプリングが腰掛けた人の背骨のラインに沿って動くため、体全体をシートに密着させることができます。特別な操作は必要ありません。

また、同時に首と頭を支えるために、ヘッドレストが自動的に立ち上がります(プラス™システム)。



ヘッドレストの高さの調整方法 (一部のモデルのみ)

ストレスレス®チェアの一部のモデルはヘッドレストの高さ調整が可能です。ヘッドレストが上下しますので、身長にあわせて調整してください。



ヘッドレストに可動式クッションピロー内蔵 (一部のモデルのみ)

ストレスレス®チェアの一部のモデルのヘッドレスト部分は座高やご自分の好みに合わせて、中のクッションピローを上下に動かして調整できるので、どんな体型の人にも頭・首がしっかりフィット。首をしっかりサポートします。また、フルリクライニングして横になる時にはお休み用の枕にもなります。



チェアの回転方法

チェアは360°回転します。向きを変える際、チェアを持ち上げたり置き直す必要はありません。

※コンセントに接続した状態でチェアを回転させないでください。接続コードが脚部に絡まり、ケガや故障・破損の恐れがあります。

(お手入れ方法)

■皮革張地

ストレスレス®製品の皮革専用のレザークリーナーキット※を年に2~3回を目安に、汚れが気になるときにご使用ください。レザークリーナーでやさしくお掃除し、汚れを取り除いた後、レザープロテクター(保護クリーム)を皮革の表面に隅々まで塗り、自然乾燥させます。

別売レザークリーナーキット セット内容：クリーナー、プロテクター、スポンジ、不織布



- ① 付属のスポンジにクリーナーをよく染み込ませ、泡立つまでよくもみます。
- ② 円を描くように泡を皮革に染み込ませて、泡を浮き上がらせます。
- ③ 別途、綿布で泡と汚れを拭き取り、自然乾燥させます。
- ④ 完全に乾いたら、付属の不織布でプロテクターを均一に塗り、自然乾燥させます。

※レザークリーナーキットは全国のストレスレス®取扱店舗にてお買い求めいただけます。

※靴クリーム、溶剤（シンナー、ベンジンなど）、化学ぞうきん、カーケア用品などは使用しないでください。皮革の変色・劣化の原因になることがあります。

※整髪料は皮革をいためますので、こまめに丁寧なお掃除をされることをお勧めします。

※汚れが蓄積すると変色の原因になりますのでご注意ください。

■脚部

表面に付いたホコリは、柔らかい布でカラ拭きしてください。

(木製部分)

万一汚れたときは、3~5%程度にぬるま湯で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取った後、水ぶきをし、さらに軽くカラ拭きをしてから自然乾燥させてください。

※化学ぞうきんは使用しないでください。長い間直接接触したままにさせておくと、変色したり表面がはげたりすることがあります。

(金属部分)

クレンザー、サンドペーパー、ワイヤーブラシなどを使用しないでください。

表面にキズが付き、シミ、サビ、腐食等の原因となります。

■保管・通気・換気について

定期的に通気・換気を行ってください。特に梅雨時期には、通気・換気が不十分な場合、カビや悪臭が発生する原因となることがあります。通気・換気に十分注意してください。

長時間使用しない場合は、湿気の少ない場所で保管してください。

湿気は、カビや染みの原因になります。

【安全上のご注意】

安全に関する重要な内容ですのでよくお読みの上、必ずお守りください。

チェアの組立てやご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

(用途)

- ・このチェアは、成人がリビングで座ったり、寝る用途のために作られている製品です。
- ・製品の耐荷重は 130 kg です。
- ・本来の使用目的以外の方法で使用しないでください。
故障や破損、または重大なケガの原因になります。









ケガの危険



- ・お子様のみでのご使用は避けてください。またお子様をソファで遊ばせないでください。
ケガをする可能性があります。
- ・ペースメーカーなど医療機器を使用されている方はご使用を避けてください。
- ・掃除やメンテナンスをする際は、電源プラグを抜いてください。
- ・お掃除の際は水を使用しないでください。電源が入っている場合、感電する恐れがあります。
- ・分解・改造をしないでください。
- ・「取扱説明書」、「安全上のご注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・故障の際は、ご使用をやめてください。
- ・製品が不具合と思われる場合はご使用を避け、販売店へご相談ください。




製品への危険





- ・お客様ご自身での修理は危険ですのでやめてください。
不具合があった際はお買い上げの販売店にご相談ください。
- ・床や硬い素材の表面に衝撃を与えないでください。キズや破損の原因となります。
- ・水分の使用や湿気の多い場所でのご使用を避けてください。
- ・高温多湿の場所を避けてください。
- ・暖房器具や火気のある場所の近くに置かないでください。
- ・分解・改造をしないでください。

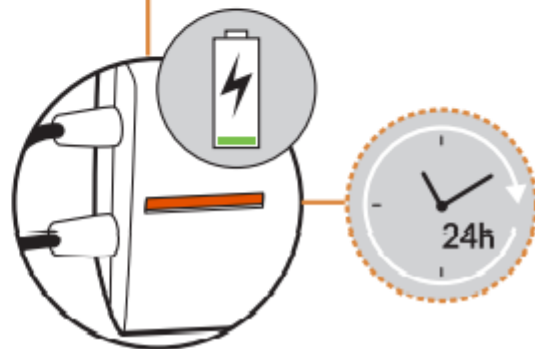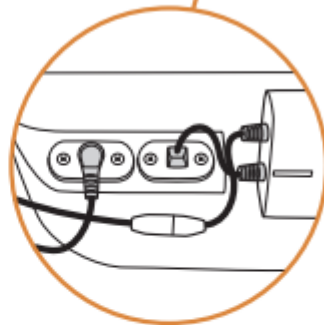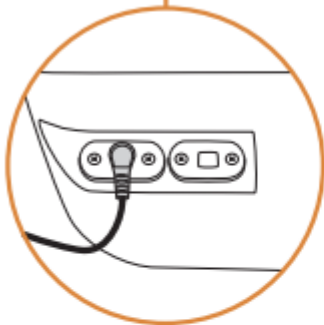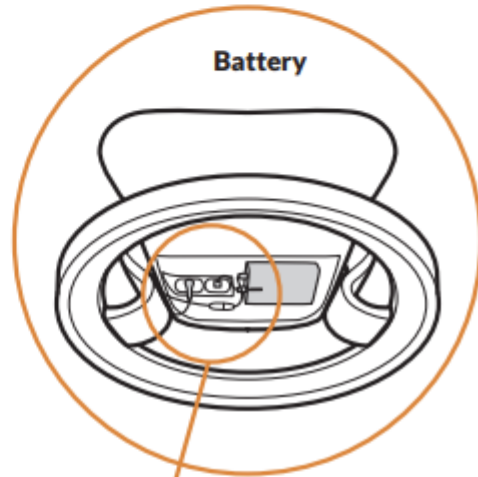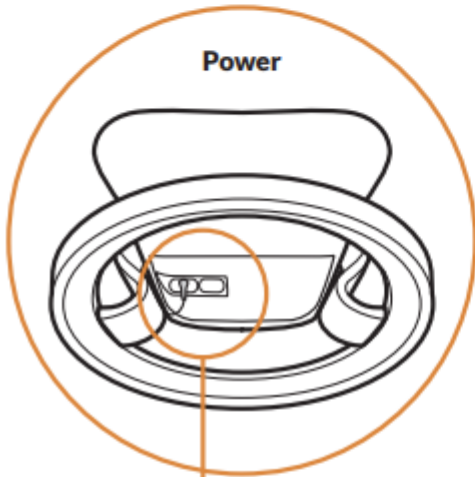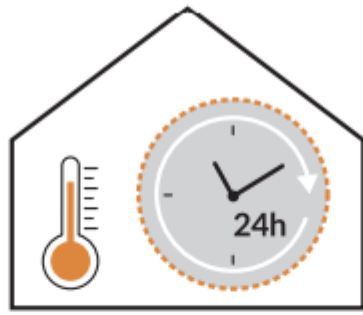

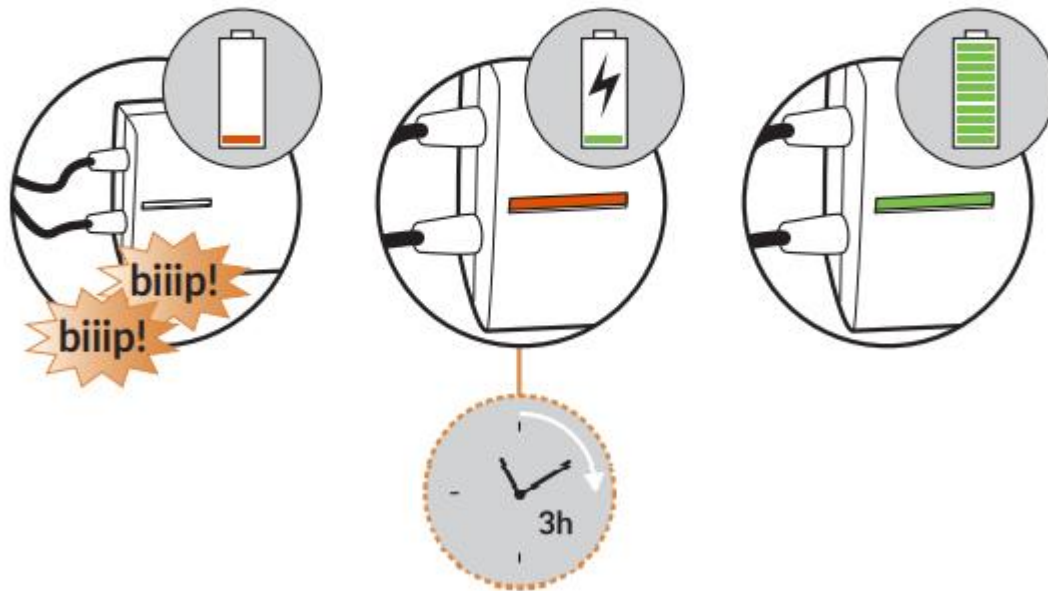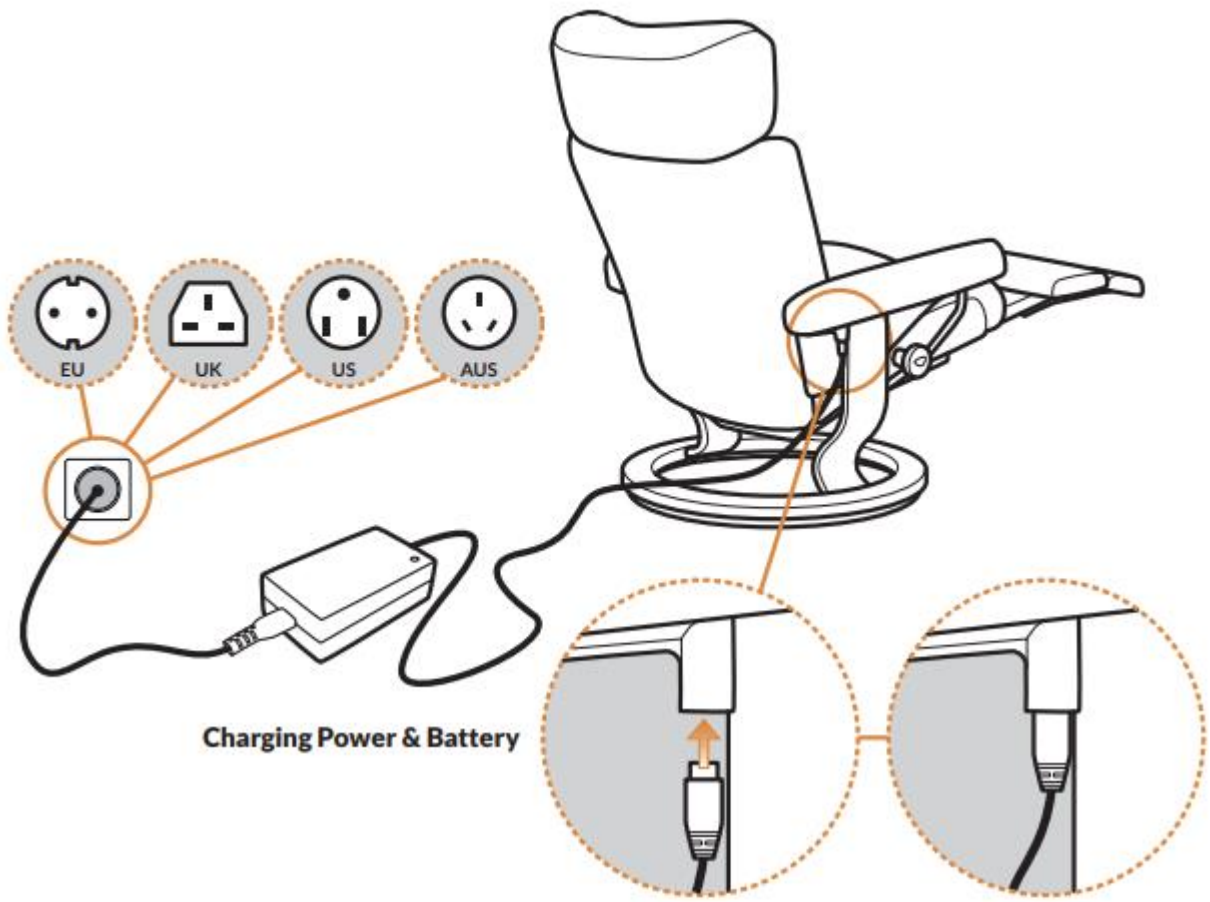

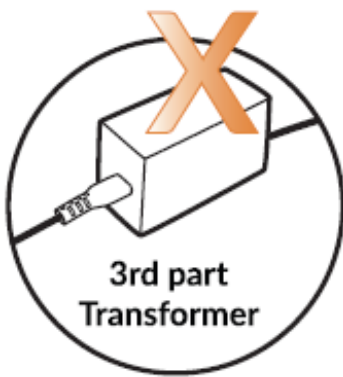

Warnings

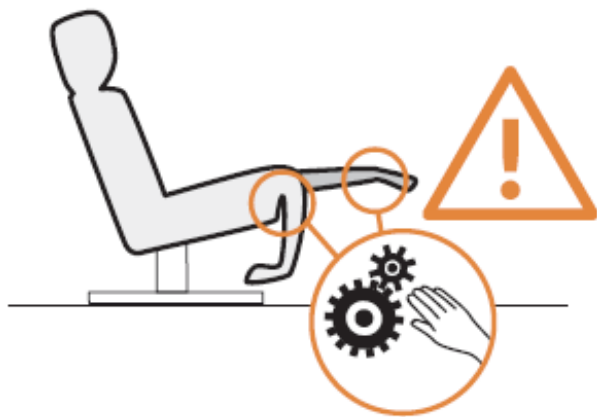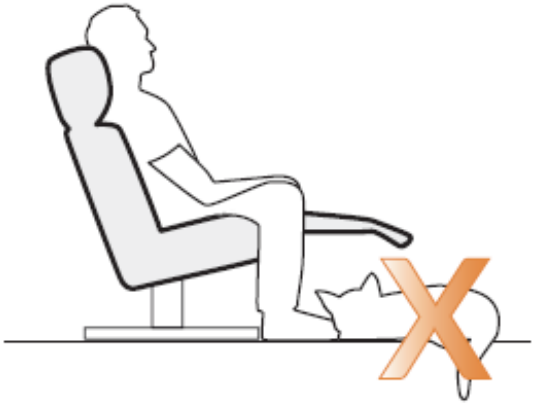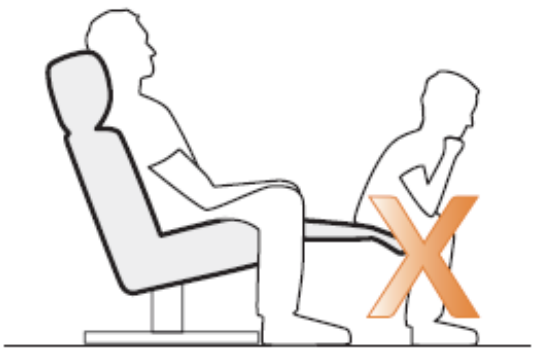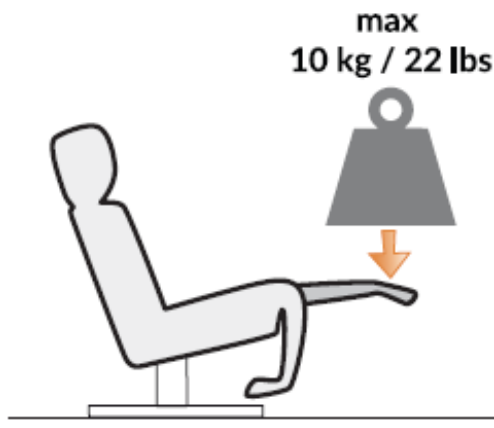

(故障かなと思ったら)

修理ご相談窓口



0120-19-5154

受付時間 10:00-12:00 13:00-17:00

月曜～金曜日 (土日祝定休)

株式会社エコーネス

〒104-0031 東京都中央区京橋 2-5-18 京橋創生館 2 階 www.stressless.com

仕様

品名	電動リクライニングチェア
製品名	ストレスレス® パワー レッグ&バック
定格電圧	電源コード：AC100V 50/60Hz バッテリー：25.2V (※)
定格消費電力	電源コード使用時：58W バッテリー使用時：45W (※)
耐荷重	130 kg
フットレスト耐荷重	最大 10kg
保証	■基本保証：2 年 対象：電気部品、皮革、ウレタン、木部、外側フレーム、金属部分 ■内部装置保証：10 年 対象：回転ノブ、座部・ヘッドレスト、背面 (いずれも内部) の 金属フレームと金属スプリング ※皮革や木部、電気部品の損傷・製造者が認定していない人によっ て行われた修理に起因する不良や損傷は上記保証の対象外です。

※バッテリーはオプションです。