



Stressless®

# ストレスレス® オフィス製品 取扱説明書




## EKORNES®

株式会社 エコーネス

〒104-0031 東京都中央区京橋2-5-18 京橋創生館2階

修理ご相談窓口

 0120-19-5154

受付時間/10:00~12:00 13:00~17:00 (土日祝定休)

[www.stressless.com](http://www.stressless.com)

このたびはストレスレス®製品をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございました。

安全にご利用いただくために、ご使用前に必ずご  
の取扱説明書をお読みください。

## Contents

お願い／ご使用前に .....	P2
機能と操作方法 .....	P3
お手入れ方法 .....	P5
安全上のご注意 .....	P6
保守点検 .....	P10

### お願い

製品に付属の品質保証書とお買い上げの領収書を一緒に保管してください。  
他の方へお譲りする場合は、品質保証書もお渡しください。

#### ご使用前に

滑りやすい床面では使用しないで下さい。  
転倒して怪我をすることがあります。



# 機能と操作方法

## リクライニング方法

- 座って左側のノブは前方向に、右側のノブは後ろ方向に回して緩めます。
- ノブを緩めるとスムーズにリクライニングでき、締めるとゆっくりと動きます。




※ノブはリクライニング速度を調整するためにあり、ストッパーではありません。締めすぎないようにご注意ください。

※ストレスレス®オフィス(チェア)は、オットマンは付属されていません。

## 頭部・腰部のサポートについて

リクライニングすると内部にあるS字型スプリングが腰掛けた人の背骨のラインに沿って動くため、体全体をシートに密着させることができます。特別な操作は必要ありません。

また、同時に首と頭を支えるために、ヘッドレストが自動的に起き上がります(プラス™システム)。

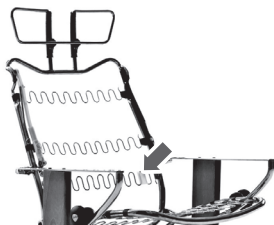

## ニュープラス™システム (ヘッドレストをフラットにしたい場合)

深くリクライニングした状態で、自動的に起き上がったヘッドレストを倒してフラットにすることができます。



1 チェアに腰掛け、深くリクライニングします。



2 リクライニングした状態で、体はシートにゆだねたまま両手をヘッドレスト上部に掛け、手前に引いてください。



3 ヘッドレストに掛けた手をゆっくり離してシートを倒します。シートが後ろにふわりと倒れたら、プラス™システムは解除されています。



4 チェアを起こすと、プラス™システムが再び作動します。

## ヘッドレストの高さの調整方法

(一部のモデルのみ)

ストレスレス®オフィスの一部のモデルはヘッドレストの高さ調整が可能です。ヘッドレストが上下しますので、身長にあわせて調整してください。



## ヘッドレストに新可動式クッションピロー内蔵

(一部のモデルのみ)

ストレスレス®オフィスの一部のモデルのヘッドレスト部分は座高やご自分の好みに合わせて、中のクッションピローを上下に動かして調整できるので、どんな体型の人にも頭・首がしっかりフィット。首をしっかりサポートします。また、フルリクライニングして横になる時にはお休み用の枕にもなります。





# 機能と操作方法

## 座面の高さの調整方法

- ① 座の右下のレバー操作で座面の高さ調節(7cm)ができます。
- ② (座を上げる時)腰を軽く浮かせた状態で、レバーを軽く上に引き上げて下さい。
- ③ (座を下げる時)座に深く腰掛け、レバーを軽く上に引き上げ、希望の高さまで下がったらレバーから手を放します。



## チェアの回転について

チェアは360°回転します。

# お手入れ方法

## 皮革張地

ストレスレス®製品の皮革専用のレザークリーナーキット\*を年に2~3回を目安に、汚れが気になるときに使用ください。レザークリーナーでやさしくお掃除し汚れを取り除いた後、レザープロテクター(保護クリーム)を皮革の表面に隔々まで塗り、自然乾燥します。



レザー  
クリーナー  
キット

セット内容:  
クリーナー、  
プロテクター、  
スポンジ、不織布  
別売



1. 付属のスポンジにクリーナーをよく染みこませ、泡立つまでよくもみます。



2. クリーナーを染みこませて、汚れを浮かせ、泡をすくように泡をすりつけてください。



3. 別途、綿布で泡と汚れを拭き取り、自然乾燥させます。



4. 完全に乾いたら、付属の不織布でプロテクターを均一に塗り、自然乾燥させます。

\*レザークリーナーキットは全国のストレスレス®製品取扱店舗にてお買い求めいただけます。  
\*靴クリーム、溶剤(シンナー、ベンジンなど)、化学ぞうきん、カーケア用品などは使用しないでください。皮革の変色・劣化の原因となることがあります。  
\*整髪料は皮革を傷めますので、こまめに丁寧なお掃除をされることをお勧めします。  
\*汚れが蓄積すると変色の原因になりますのでご注意ください。

# お手入れ方法

## 脚部

表面に付いたホコリは、柔らかい布でカラ拭きしてください。

**木製部分** 万一汚れたときは、3~5%程度にぬるま湯で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取った後、水ぶきをし、さらに軽くカラ拭きをしてから自然乾燥させてください。

※化学ぞうきんは使用しないでください。長い間直接触れたままにさせておくと、変色したり表面がはげたりすることがあります。

**金属部分** クレンザー、サンドペーパー、ワイヤーブラシなどを使用しないでください。表面にキズが付き、シミ、サビ、腐食等の原因となります。

## 保管・通気・換気について

定期的に通気・換気を行ってください。特に梅雨時期には、通気・換気が不十分な場合、カビや悪臭が発生する原因となることがあります。通気・換気に十分注意してください。

長期間使用しない場合は、湿気の少ない場所で保管してください。湿気は、カビや染みの原因になります。

# 安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですのでよくお読みのうえ、必ずお守りください。誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で説明しています。

シンボル	<b>警告</b>	死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。	
	<b>注意</b>	誤った取り扱いをしたときに、「損害を負う可能性または家屋・家財などの物的損害が発生する可能性が想定される」内容を表示しています。	
図記号	<b>禁止</b>	この絵表示はしてはけない「禁止」内容です。	<b>指示</b>
	<b>指示</b>	この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。	
絵表示	<b>絵表示</b>	絵表示に対する行為を禁止することを告げる表示です。	(例)  など

# 安全上のご注意

**警告** 守らないと死亡または重傷などを負うことがあります。

	注意事項	絵表示	図記号
1	本製品に付属のガスシリンダーなどの部品は絶対に分解しないで下さい。大変危険です。		
2	ガスシリンダーを傷つけたり、破損したりするような衝撃を与えないでください。熱や火気、圧力が加わるようなことはしないでください。		

**注意** 守らないと人体に危害があったり、物的損害につながる場合があります。

## 1 チェアの手持ち方

	注意事項	絵表示	図記号
1-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・搬入・移動時は、必ず大人2人以上で「肘部」と「脚部」を同時にお持ちください。</li> <li>・肘部分だけ持たないようにご注意ください。</li> <li>・納品時についている止め紐は、設置場所にチェアを置いてから最後に外してください。</li> </ul>		

## 2 設置場所

	注意事項	絵表示	図記号
2-1	床面の平らな場所に、水平になるように置いてください。転倒や製品の変形の原因になります。		
2-2	床面がウッドフロアーや畳などの場合、バックコーティング付き <sup>(*)</sup> の敷物を敷いてご使用ください。床面によっては、直接チェアを置くとキズやへこみの原因になることもあります。回転に不具合を生じることがあります。		

\*1:滑り止めのために、裏面にゴムなどの加工を施した敷物

	注意事項	絵表示	図記号
2-3	ダニやカビが発生しやすい高温多湿の場所は避け、湿気がこもらないように壁から離して設置してください。また、部屋の換気をしてください。		
2-4	設置場所付近に落下物を置かないようにしてください。地震時などに落下物でケガをする原因になります。		
2-5	電化製品等の電源コードを台座で踏まないでください。コードが破損し、感電・火災の原因になります。		
2-6	近くでストーブ等の暖房器具や火気のある調理器具等を使わないでください。引火して火災になる恐れがあります。		

## 3 チェアに座るとき

	注意事項	絵表示	図記号
3-1	チェアの上にとったり、飛び跳ねたり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で腰掛けたりしないでください。転倒し、ケガや破損の恐れがあります。		
3-2	チェアに座るとき、ゆっくりと腰をかけ、勢いよく体重をかけないでください。また、肘掛けや背もたれの上に腰掛けたり、乗ったりしないでください。転倒し、ケガや破損の恐れがあります。		
3-3	素肌で座らないでください。特に濡れた身体では座らないでください。汚れやカビの原因になります。		
3-4	肘掛け、座面、背もたれに重いものを乗せないでください。転倒し、落下してケガをしたり、床面にキズをつける恐れがあります。		

## 安全上のご注意

	注意事項	絵表示	図記号
3-5	規定の使用人員(ストレスレス®オフィスは1人)以上でのご使用はおやめください。転倒し、ケガや破損の恐れがあります。		
3-6	キャスターの転がりが悪い場合、キャスターに異物(糸くずや髪の毛など)がからみついていないか確認してください。異物がある場合は取り除くか、新しいキャスター(別売)と交換してください。		

### 4 チェアを操作するとき

	注意事項	絵表示	図記号
4-1	回転・操作は、周囲に人や物がないことを確かめてから行ってください。ケガや他の物の破損の原因になります。		
4-2	操作中は、背部に無理な力をかけないでください。転倒し、ケガや破損の恐れがあります。		
4-3	可動部の隙間に手や指を入れないでください。はさんでケガをすることがあります。		

### 5 その他

	注意事項	絵表示	図記号
5-1	製品等の付近で喫煙しないでください。火災の原因になることがあります。		
5-2	殺虫剤、シンナー、灯油、ベンジン、ガソリン等の化学物質を直接吹き付けしないでください。変色や色あせの原因になります。		
5-3	くぎ、石など固い物を製品の近くに置かないでください。また、鍍金やスパンコールなどの装飾品を施した衣類を着用してのご使用は避けてください。塗膜、皮革などを傷つけたり破ったりする原因になります。		

	注意事項	絵表示	図記号
5-4	製品には、強い衝撃を与えないでください。床面のキズ、破損の原因となります。		
5-5	製品は分解改造しないでください。破損してケガをする恐れがあります。		
5-6	荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒による事故や、荷物の落下による危険性があります。		

## 保守点検

安全にご利用いただくために、お客様ご自身で製品をこまめに点検されることをお勧めします。

「異常かな」と思ったら、お買い上げいただいたストレスレス®製品取扱い店舗または弊社までご連絡ください。

※弊社の電話番号は裏表紙に記載しています。

	注意事項	絵表示	図記号
1	虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。引渡し時は無虫状態ですが、外から虫が入ることも考えられます。放置すると虫害が拡大する恐れがあります。		
2	組付ねじが緩んでいないか時々点検してください。ケガや破損の原因になることがありますので、緩んでいる場合は、付属のレンチで締めてください。		